



MANUAL DE INSTRUCCIONES 78701

Funciones:

1. Modos de pantalla:

Hay dos modos de pantalla, pulse el botón "SET" para cambiar el modo;

Dp-1: hora, temperatura y mes, los días cambian ordenadamente (modo Carrusel)

Dp-2: hora y temperatura (modo Fijo)

2. Configuración de la iluminación:

Pulse el botón "UP" durante 3 segundos para entrar en el modo de iluminación y la podrá cambiar pulsando el botón "UP"(para más intensidad) o "DOWN"(para menos intensidad).

L3: Intensidad baja

L2: Intensidad media

L1: Intensidad máxima

3. Carga:

Use el cable USB para cargar;

O bien coloque 2 pilas LR1130, y recordará la hora de manera automática aunque se acabe la batería, no tendrá que resetear la hora.

4. Configuración de la alarma:

Puede configurar hasta 3 alarmas cada día, que durarán 1 minuto con un sonido beep beep beep. Pulse cualquier botón de detrás del reloj para parar la alarma;

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

Mantenga pulsado el botón "SET" y los números parpadearán. El orden de la configuración es el siguiente:

1. Configuración de la fecha

Cuando esté en el modo de configuración, podrá cambiar los dígitos que estén parpadeando de "Año" "Mes" "Día", pulsando el botón "UP" o "DOWN".

2. Configuración 12H/24H

Después de configurar la fecha, entrarás en el modo de 12H/24H mientras pulsa "SET". También podrá cambiar el formato 12/24H pulsando "UP" y "DOWN". En el modo de configuración de 12H, por la tarde aparecerá PM.

3. Configuración de la hora

Después de configurar la fecha, pulse "SET" para configurar la hora pulsando "UP" and "DOWN".

4. Configuración de la alarma

Después de configurar la hora, pulse “SET” y podrá ajustar la hora de la alarma con los botones “UP” y “DOWN”. Pulsando “UP” y “DOWN” podrá activar o desactivar la alarma (Desactivada: --:A1, y activada: On:A1). Cuando aparezca “on:A1” pulse “SET” para configurar la primera alarma. Se pueden configurar hasta 3 alarmas: A1/A2/A3, y configurar la alarma para que suene durante la semana, o sólo el fin de semana. Cuando la hora de la alarma parpadee, pulse “UP” o “DOWN” para configurarla.

Siga los mismos pasos para configurar las alarmas A2/A3.



12H PM



Icono de alarma



Alarma 3 desactivada

5. Alarma del fin de semana

ON:E: apaga la alarma del fin de semana;

--:E: enciende la alarma del fin de semana


6. Configurar el sonido

Pulse “DOWN” para activar o desactivar el sonido:

- “ON: SD”: el sonido está activado. La pantalla se encenderá después de 15 segundos. Para mostrar la pantalla, puede dar palmadas con las manos o dar un pequeño golpe al despertador.
- “--:SD”: el sonido está apagado.

7. Configuración de la temperatura

Pulse “UP”; conversión en formato $^{\circ}\text{C} \longleftrightarrow ^{\circ}\text{F}$

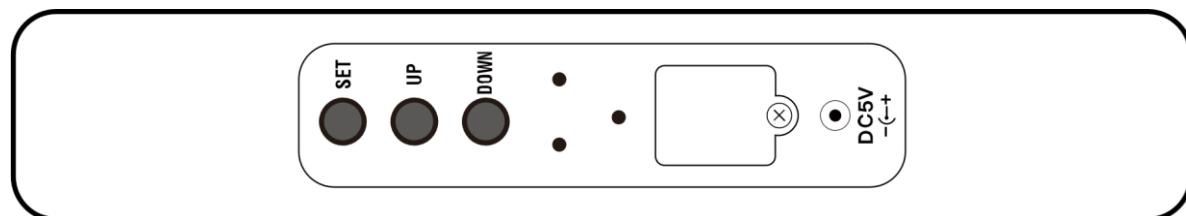

- CONFIGURACIÓN
- UP
- DOWN
- DC5V

Advertencias:

1. No exponga este producto a la lluvia o a condiciones de humedad.
2. Evite que se caiga porque podría sufrir daños.
3. No lo desmonte, repare o modifique. Para hacerlo, contacte con un especialista.
4. Para evitar cualquier riesgo, no lo utilice de forma inapropiada.
5. Límpielo con un paño seco.
6. No coloque el despertador en un sitio muy caluroso ni lo exponga directamente a la luz solar.
7. No inserte ningún objeto de metal en este dispositivo, porque podría provocar un cortocircuito.