



NOWLEY


TIME FOR CHANGE

MODE D'EMPLOI

Caractéristiques


1. Affichage 13 chiffres: Heures, Minutes, Secondes, Mois, date, jours de la semaine
2. Calendrier automatique de 2015 à 2065
3. Chronographe avec 1/100 seconde
4. Alarme quotidienne et sonnerie horaire
5. Deux fuseaux horaires
6. minutage de décompte avec un maximum de 23 heures 59 mins and 59 secs
7. Format 12 ou 24 heures
8. Points d'animation sur le second affichage
9. Éclairage d'écran EL

Mode Transition Diagram

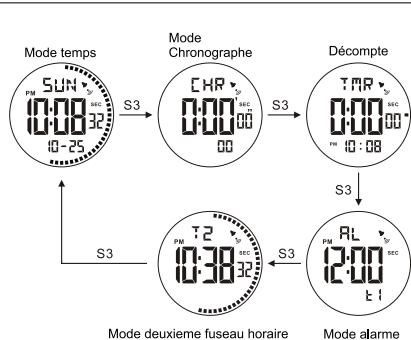


Si la montre n'est pas en dessous du mode temps, l'affichage retournera au mode temps quand le bouton S3 est appuyé, appuyez ensuite sur le bouton S1 ou S2.

Affichage LCD et fonction des boutons

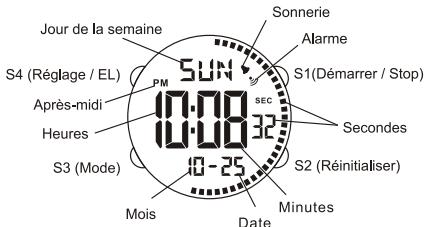


Mode Temps



1. Comment installer l'heure

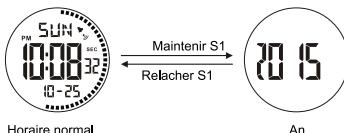

2. Comment régler la sonnerie des heures

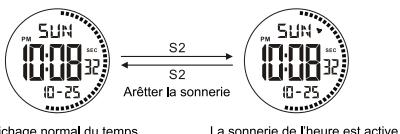


3. Comment installer l'heure et la date (calendrier)

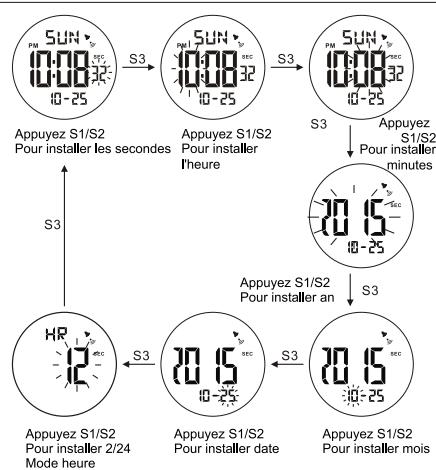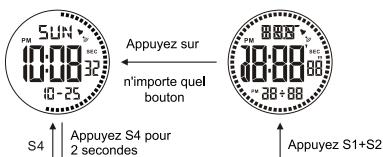

Appuyez S4 pour activer le mode heure

Mode Chronographe


Comment utiliser le chronographe

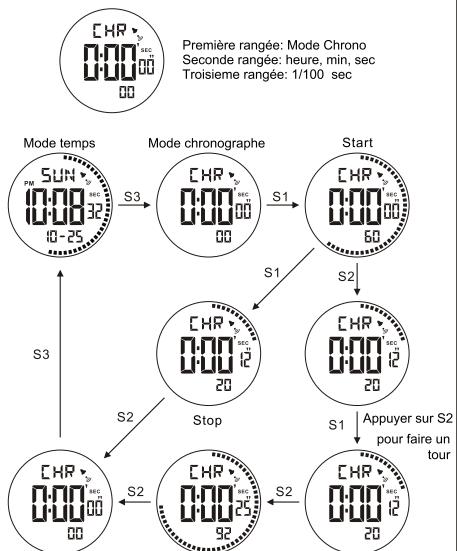

Le maximum pour le chronographe est de 23 heures 59mins 59secs et 99/100sec en cycle automatique

Mode Alarme Quotidienne


Comment installer l'alarme quotidienne

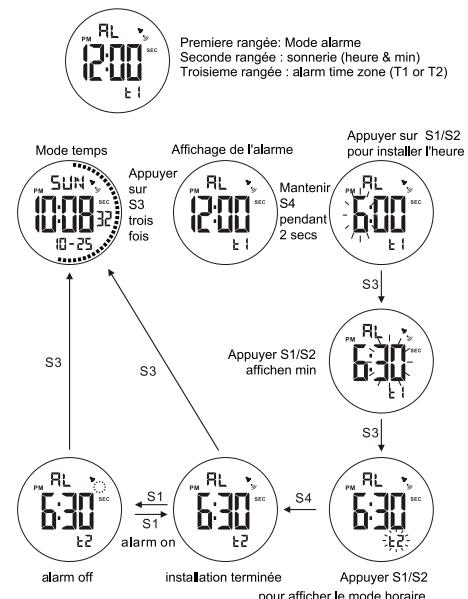

L'alarme ne sonnera que dans l'un ou l'autre des cas (T1/T2)

Mode compte à rebours

Comment utiliser le minuteur de décompte

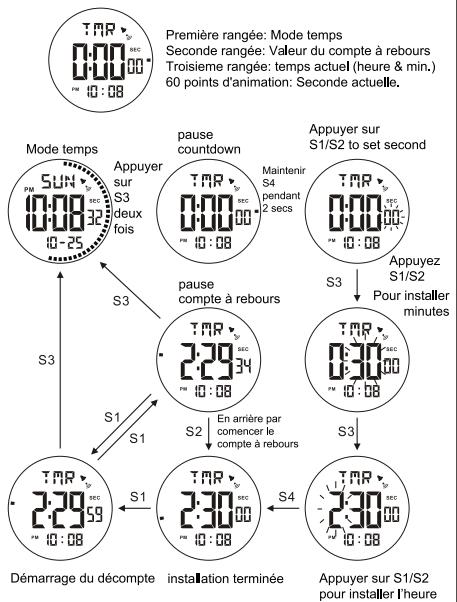


Démarrage du décompte installation terminée

Appuyer sur S1/S2 pour installer l'heure

Le maximum du décompte est de 23 heures 59 mins Et 59 secs

Mode deuxième fuseau horaire

Comment installer le second fuseau horaire

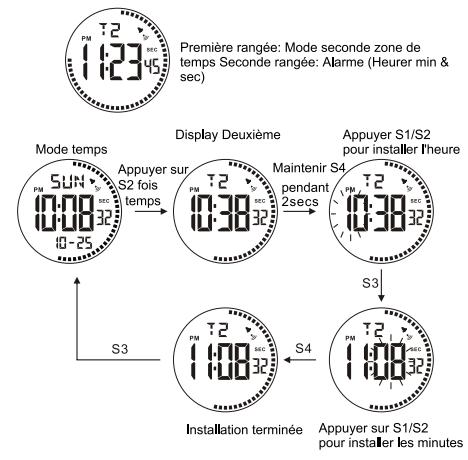

Des minutes peuvent être ajustées de +30 min ou -30 min

402N604R