


MANUAL DE INSTRUCCIÓN


CRONOGRÁFO ALARMA



CAMBIO DEL MODO DE VISUALIZACIÓN

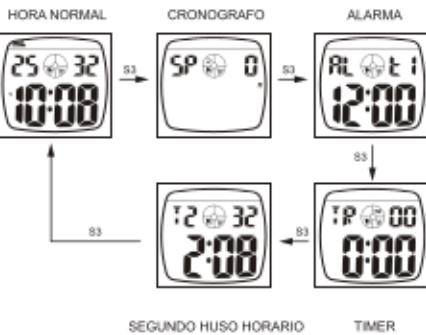


AJUSTE DE LA HORA NORMAL / CALENDARIO

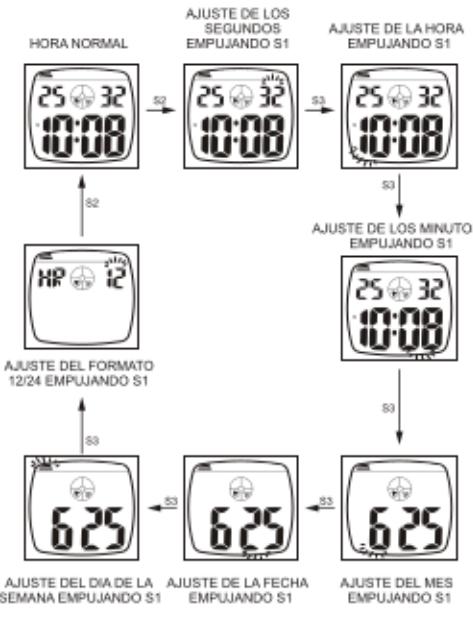

PRECAUCIONES


- ESTE RELOJ CONTIENE VARIOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS. EN NINGUN MOMENTO, INTENTAR ABRIR LA CAJA O QUITAR EL FONDO DE CAJA.
- NO MANIPULAR LOS PULSADORES BAJO EL AGUA Y TAMPOCO NADANDO O BUCEANDO.
- SI HAY AGUA O CODENSIÓN DENTRO DEL RELOJ, VERIFICAR POR UN ESPECIALISTA INMEDIATAMENTE. LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN EL INTERIOR DEL RELOJ PUEDEN ESTAR SUJETOS A CORROSIÓN.
- EVITAR IMPACTOS VIOLENTOS. EL RELOJ ESTÁ DISEÑADO PARA RESISTIR A LOS GOLPES EN CONDICIONES DE USO NORMAL. NO ES RECOMENDABLE SOTENER EL RELOJ AFUERTE IMPACTOS O A UNA UTILIZACIÓN BRUTAL.
- EVITAR EXPOSER EL RELOJ A TEMPERATURAS ALTAS.
- LIMPIAR EL RELOJ UNICAMENTE CON UN TRAPO SUAVE Y AGUA CLARA. EVITAR DE UTILIZAR CUALQUIER PRODUCTO QUÍMICO QUE PUEDE PROVOCAR LA CORROSIÓN EN LA JUNTO DE FONDO.
- GUARDAR SU RELOJ FUERA DE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA Y DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS VIOLENTOS.

VISUALIZACIÓN NORMAL Y MANIPULACIÓN DE LOS PULSADORES

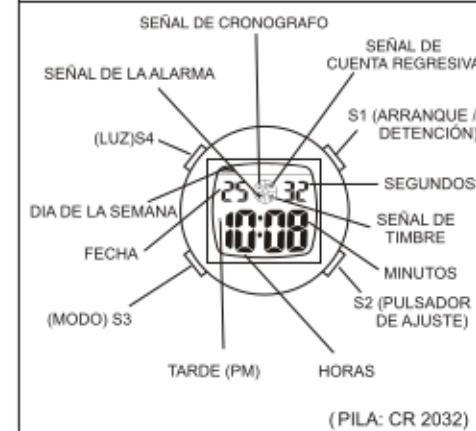


- PRESIONAR EL PULSADOR S1 PARA VISUALIZAR ELMES Y LA FECHA
- CUANDO PRESIONA EL BOTÓN S4, LA LE SE ENCIENDE DURANTE 3 SEGUNDOS.
- CUANDO PRESIONA SIMULTÁNEAMENTE LOS BOTONES S1, S2, S3, LA VISUALIZACIÓN LCD, LE Y LA ALARMA SERÁN ACTIVADAS.


USO DEL CRONOGRÁFO

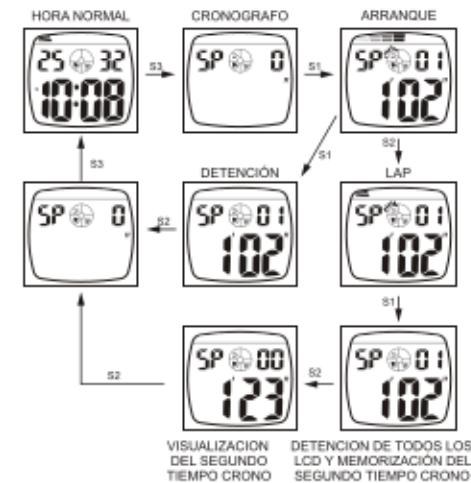


AJUSTE DE LA ALARMA

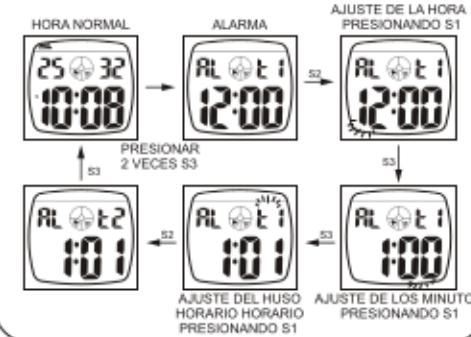

ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA Y TIMBRE

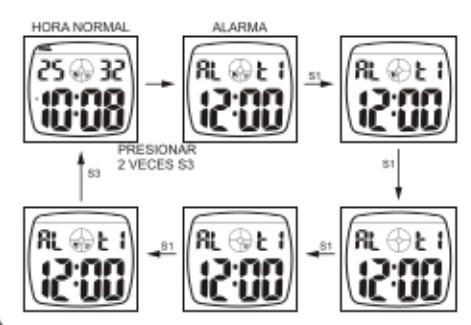

USO DEL TIMER

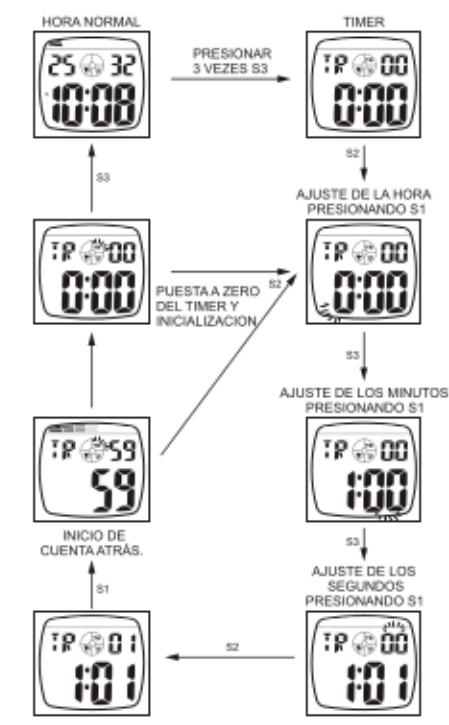

DEFINICIÓN DE UN SEGUNDO HUSO HORARIO

