



## El cuidado de su reloj

1. Este reloj contiene componentes electronicos, nunca intente abrir o quitar la caja de detrás
  2. Nunca pulses los botones cuando te encuentres bajo el agua
  3. Si aparece agua o condensación en el reloj, debes llevarlo a comprobar de inmediato. Se pueden corroer partes electrónicas dentro de la caja.
  4. Evite que recibe impactos severos. El reloj ha sido diseñado para aguantar impactos del uso diario. Es desaconsejable que reciba impactos severos o darle un mal trato.
  5. Evite la exposición del reloj a temperaturas extremas.
  6. Limpie el reloj con ropa suave y del agua solo. No use productos químicos.
  7. Mantenga fuera del alcance el reloj de fuertes zonas electricas.

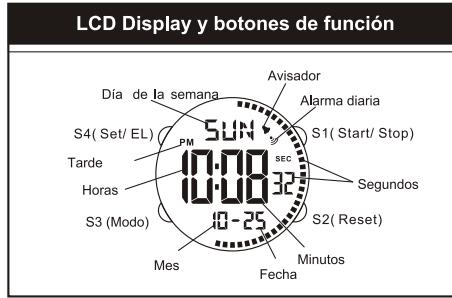

## Modo hora

- ## 1. Como configurar el año

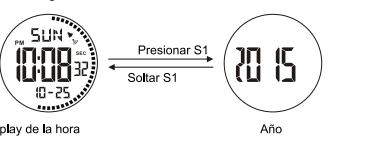



- ## 2. Como configurar el avisador de la hora



- ### 3. Como configurar la hora y el calendario




Si el reloj no está en modo hora, el display volverá a este modo cuando el botón S3 sea pulsado después de haber pulsado cualquiera de los botones S1 o S2.

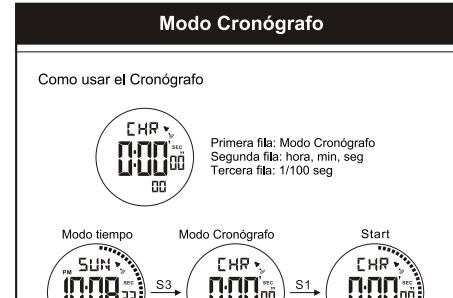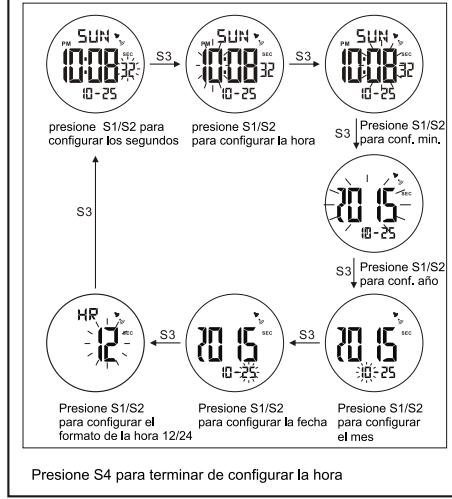


## Modo Cronógrafo

- ## Como usar el Cronógrafo


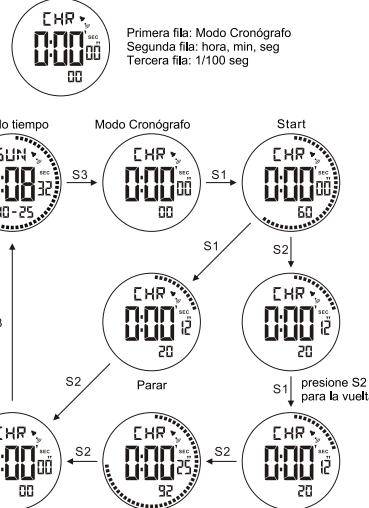


Máximo del Cronógrafo es 23 horas, 59 minutos y 59 segundos  
99/100 seg y tiempo de ciclo automático

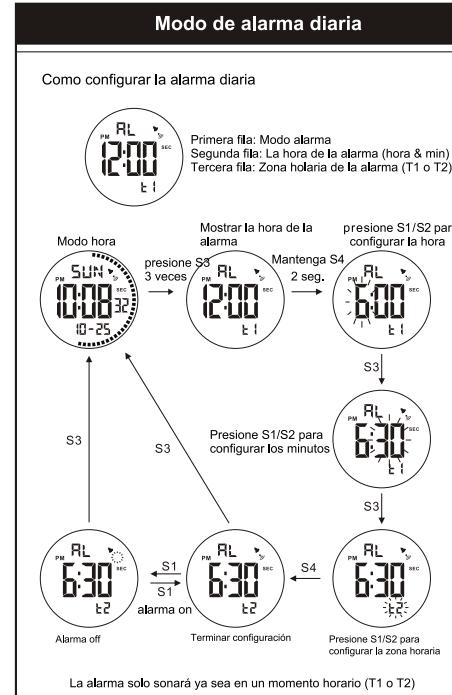

## Modo de alarma diaria

- ## Como configurar la alarma diaria

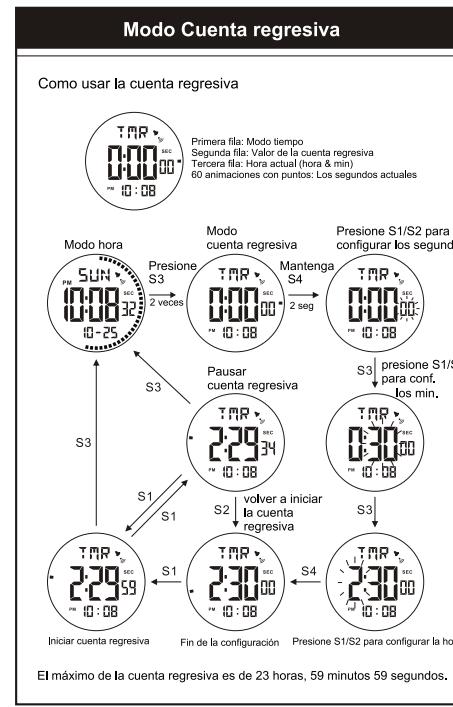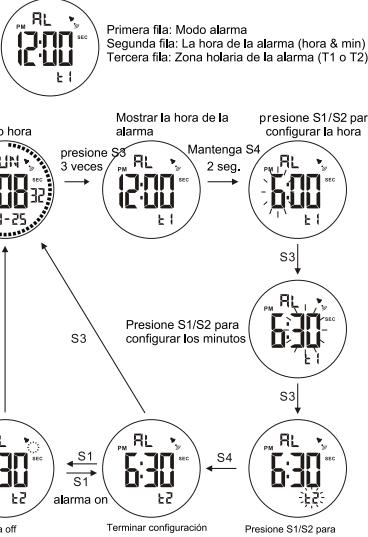

### modo segunda zona horaria

- ## Como configurar la segunda zona horaria

