


# NOWLEY

## MODE D'EMPLOI 86323

### Caractéristiques

- Affichage 13 chiffres: Heures, Minutes, Secondes, Mois, date, jours de la semaine
- Calendrier automatique de 2015 à 2065
- Chronographe avec 1/100 seconde
- Alarme quotidienne et sonnerie horaire
- Deux fuseaux horaires
- Minuteur de décompte avec un maximum de 23 heures 59 mins and 59 secs
- Format 12 ou 24 heures
- Points d'animation sur le second affichage
- Eclairage d'écran EL

### Mode Transition Diagram

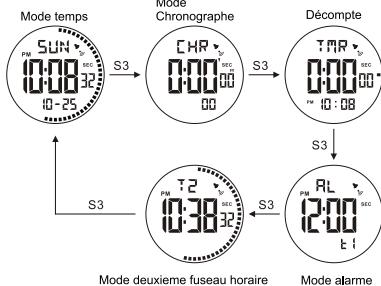


Si la montre n'est pas en dessous du mode temps, l'affichage retournera au mode temps quand le bouton S3 est appuyé, appuyez ensuite sur le bouton S1 ou S2.

### Guide d'entretien de la montre


- Cette montre contient des composantes électroniques. Ne jamais essayer d'ouvrir le boîtier ou d'enlever la partie arrière de la montre.
- Ne pas actionner le bouton-poussoir sous la surface de l'eau pendant que vous nagez ou que vous plongez.
- S'il y a de l'eau ou de la condensation apparaissent dans la montre, faites-la vérifier immédiatement. La corrosion des parties électroniques peut se produire dans le boîtier.
- Évitez de graves impacts. La montre est conçue pour résister aux impacts avec une utilisation normale. Il est déconseillé de la soumettre à de graves impacts ou une utilisation brutale.
- Évitez d'exposer la montre à de fortes températures.
- Nettoyez la montre avec un chiffon doux et nettoyez-la uniquement avec de l'eau. Évitez d'utiliser des produits chimiques.
- Gardez votre montre loin des conditions de forts champs électriques et de l'électricité statique.

### Affichage Lcd et fonction des boutons

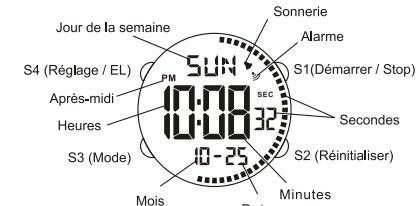


### Mode Temps



#### 1. Comment installer l'heure

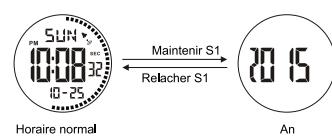

#### 2. Comment régler la sonnerie des heures

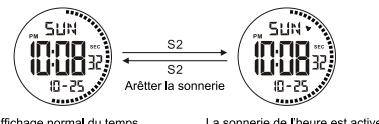


#### 3. Comment installer l'heure et la date (calendrier)

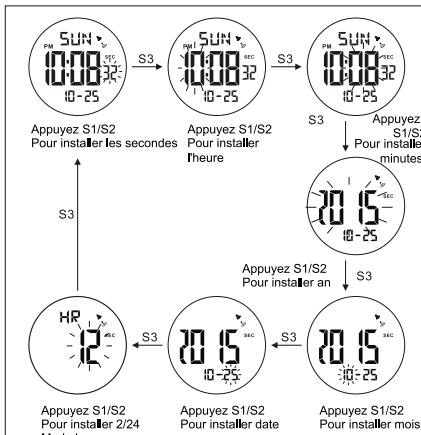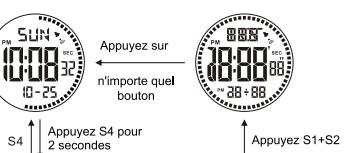

Appuyez S4 pour activer le mode heure

### Mode Chronographe


#### Comment utiliser le chronographe

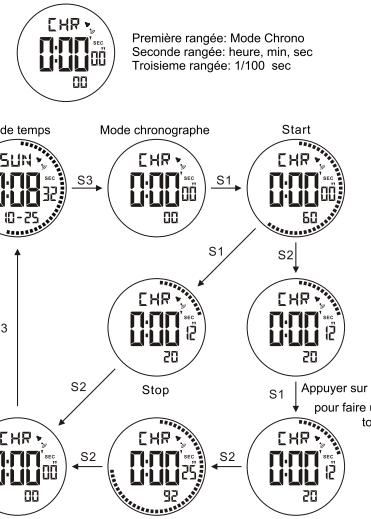

Le maximum pour le chronographe est de 23 heures 59mins 59secs et 99/100sec en cycle automatique

### Mode Alarme Quotidienne


#### Comment installer l'alarme quotidienne

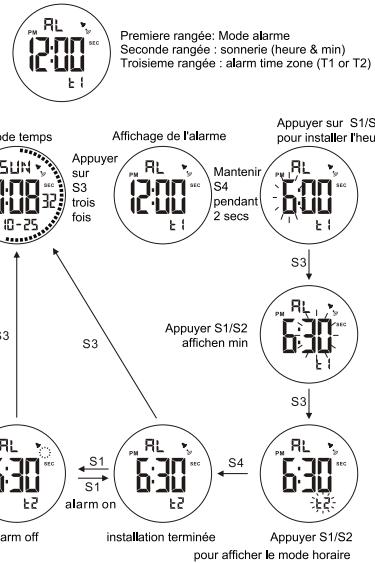

L'alarme ne sonnera que dans l'un ou l'autre des cas (T1/T2)

### Mode compte à rebours

#### Comment utiliser le minuteur de décompte

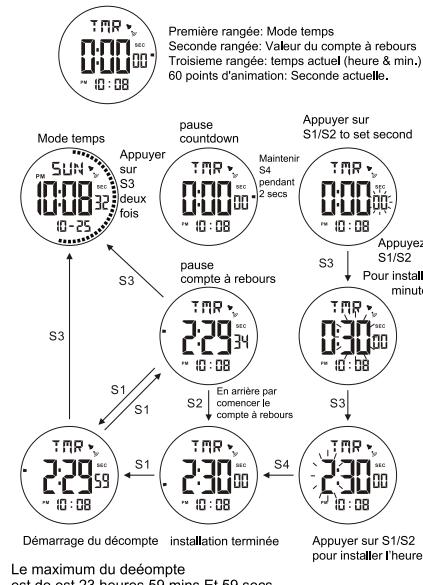


Démarrage du décompte installation terminée

Appuyez sur S1/S2 pour installer l'heure

### Mode deuxième fuseau horaire

#### Comment installer le second fuseau horaire

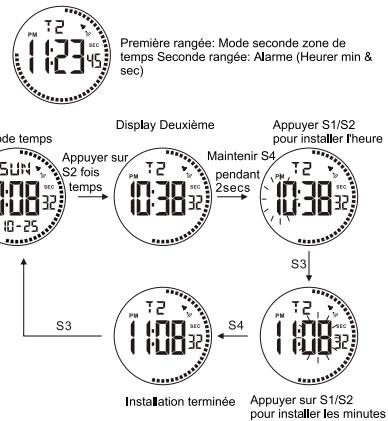

Des minutes peuvent être ajustées de +30 min ou -30 min