



Antes de cualquier uso del dispositivo, cada usuario debe haber leído las instrucciones de funcionamiento. instrucciones y debe prestar especial atención a las instrucciones de seguridad.



Antes de su primer uso, el Natator 125 debe ser purgado (ver el capítulo "Antes de la primera uso" dentro de las instrucciones de funcionamiento).

probando un reloj

Aumentando la presión

- A. Girar el anillo moleteado y desenroscar completamente la mano (A').



No fuerce el volante

una vez que esté completamente desenroscado.

- B. Coloque el reloj en la cesta.

- C. Coloque la canasta en el tanque.



- D. Llene el tanque.

- E. Cierre la tapa, gire y atornille la manija de bloqueo mientras presiona la pulsador de purga (E').

- F. Gire el anillo moleteado y aumente la presión con el volante (F').

5 Si la fuerza a aplicar a la mano


Si la rueda es demasiado grande, la empuñadura se puede colocar como se indica en la figura adjunta. A continuación, la presión se puede aumentar o reducir mediante un movimiento de ida y vuelta.

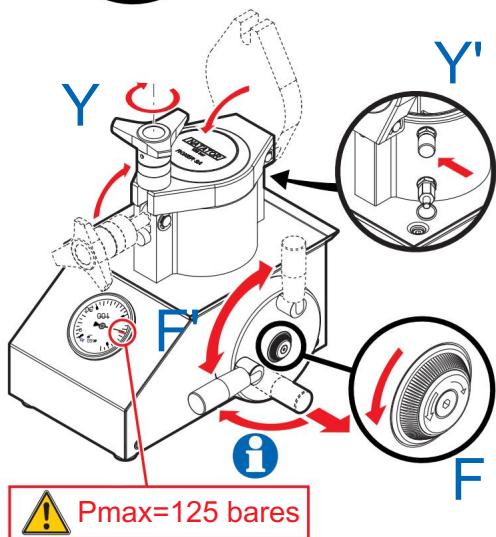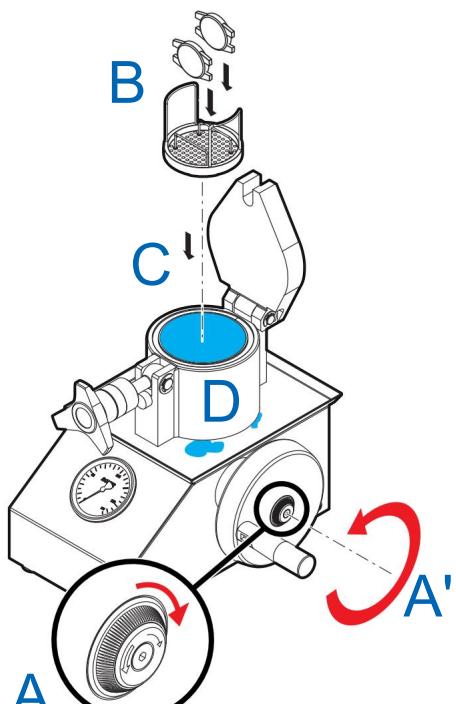

Reduciendo la presión

5 Cuando termine la prueba

- G. Gire el anillo estriado y baje el presión (G').

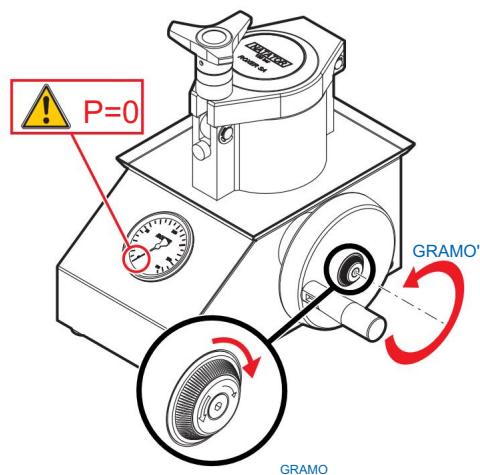

- H. Desenrosque y desenganche la manija y luego abra el tanque (H').

5 Si la tapa se resiste, presione el botón de purga presionar el botón.

- I. Retire la canasta.

- J. Saque el reloj.

