

Impresora térmica

No. 3-0242-0-0

Como cambiar de RS232 a Bluetooth



Afloje los 2 tornillos



Retire el módulo RS232



Inserte el módulo Bluetooth

No. 3-0245-0-0



Su número de verificación para Bluetooth



Apriete los 2 tornillos


Configuración WATCH EXPERT

Primero inserte el receptor 3-0244-0-0 Bluetooth en el puerto USB del WATCH EXPERT

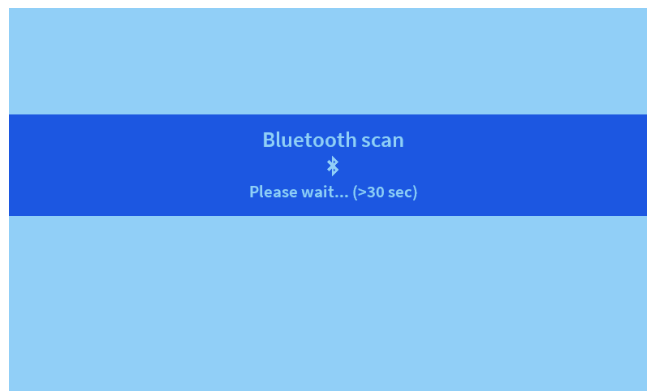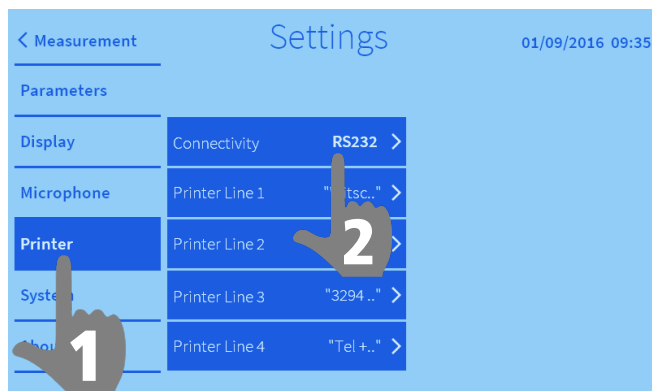



Configuración Chronoscope X1 (G3)

Primero inserte el receptor 3-0244-0-0 Bluetooth en el puerto USB del Chronoscope X1 (G3)

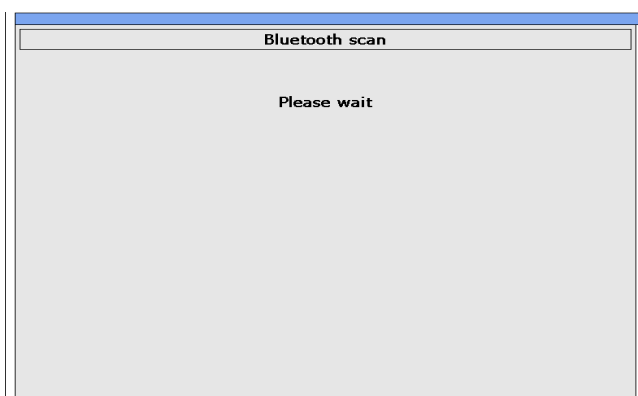


Configuración Chronoscope S1 (G2)



Primero inserte receptor 3-0244-0-0 Bluetooth en el puerto USB del Chronoscope S1 (G2)

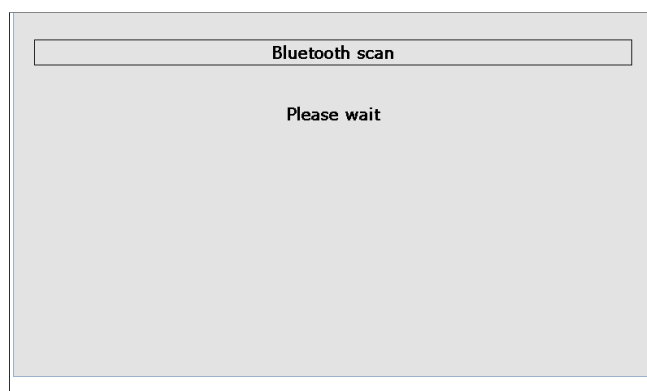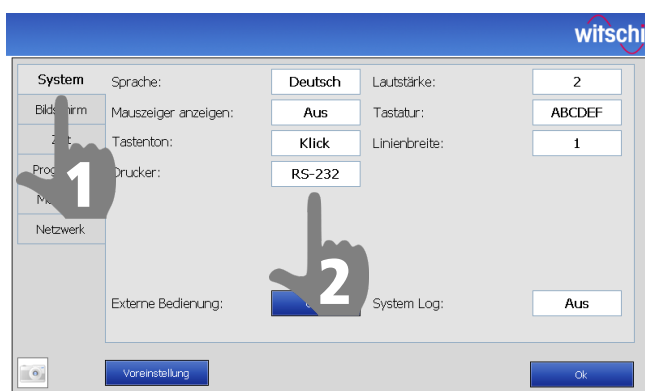



Configuración WATCH EXPERT

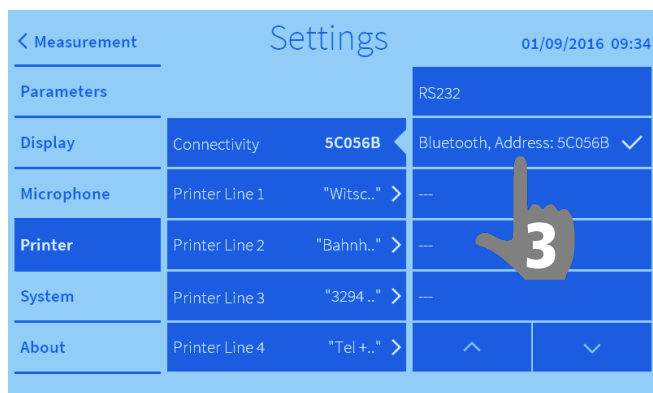

Configuración Chronoscope X1 (G3)

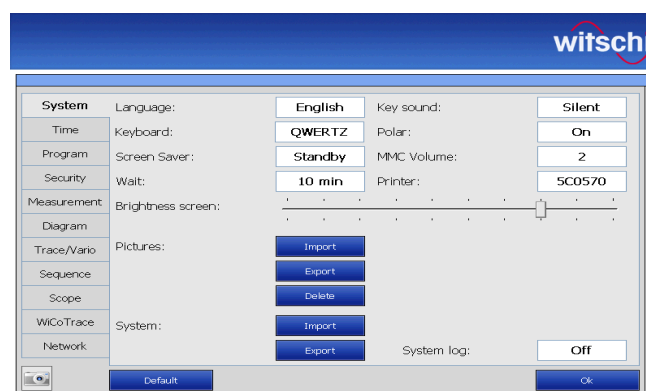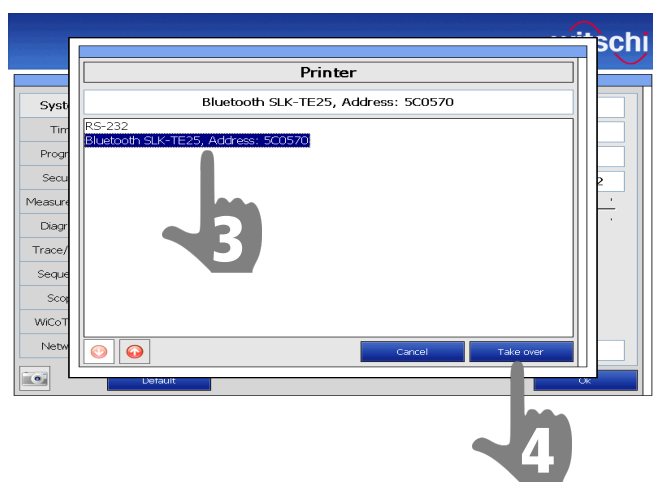

Configuración Chronoscope S1 (G2)

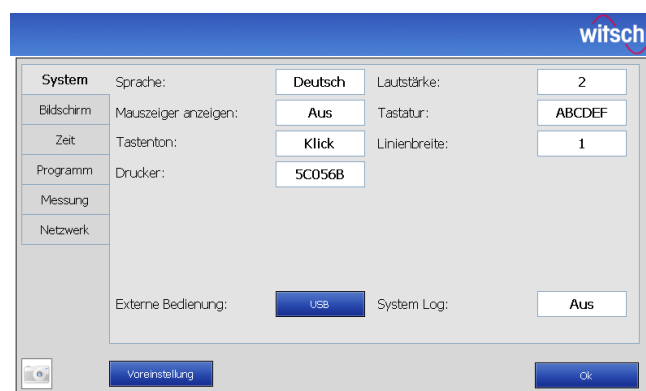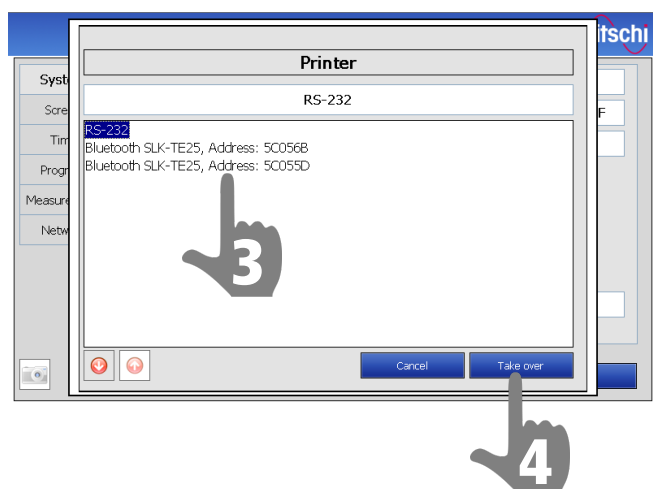


Seleccione su número de verificación para Bluetooth


Conexión a aparatos Witschi con Bluetooth



WATCH EXPERT

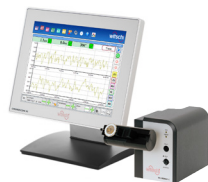

Chronoscope X1 (G3)

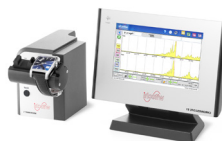

Chronoscope S1 (G2)



Conexión a aparatos Witschi con RS232

Para dispositivos Witschi:

- Proofmaster S
- Proofmaster M
- Newtech Handy II
- Analyzer Q1
- Analyzer Twin
- Analyzer Q2
- Watch Expert III
- Chronoscope S1 (G1)
- Chronoscope S1 (G2)
- Chronoscope M1
- Qualimaster

=




Cable de interfaz



No. 3-0242-0-0



WATCH EXPERT

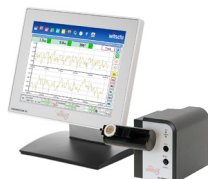

Chronoscope X1
Chronoscope X1 (G2)
Chronoscope X1 (G3)

=



GA05-E715251

+



Cable de interfaz